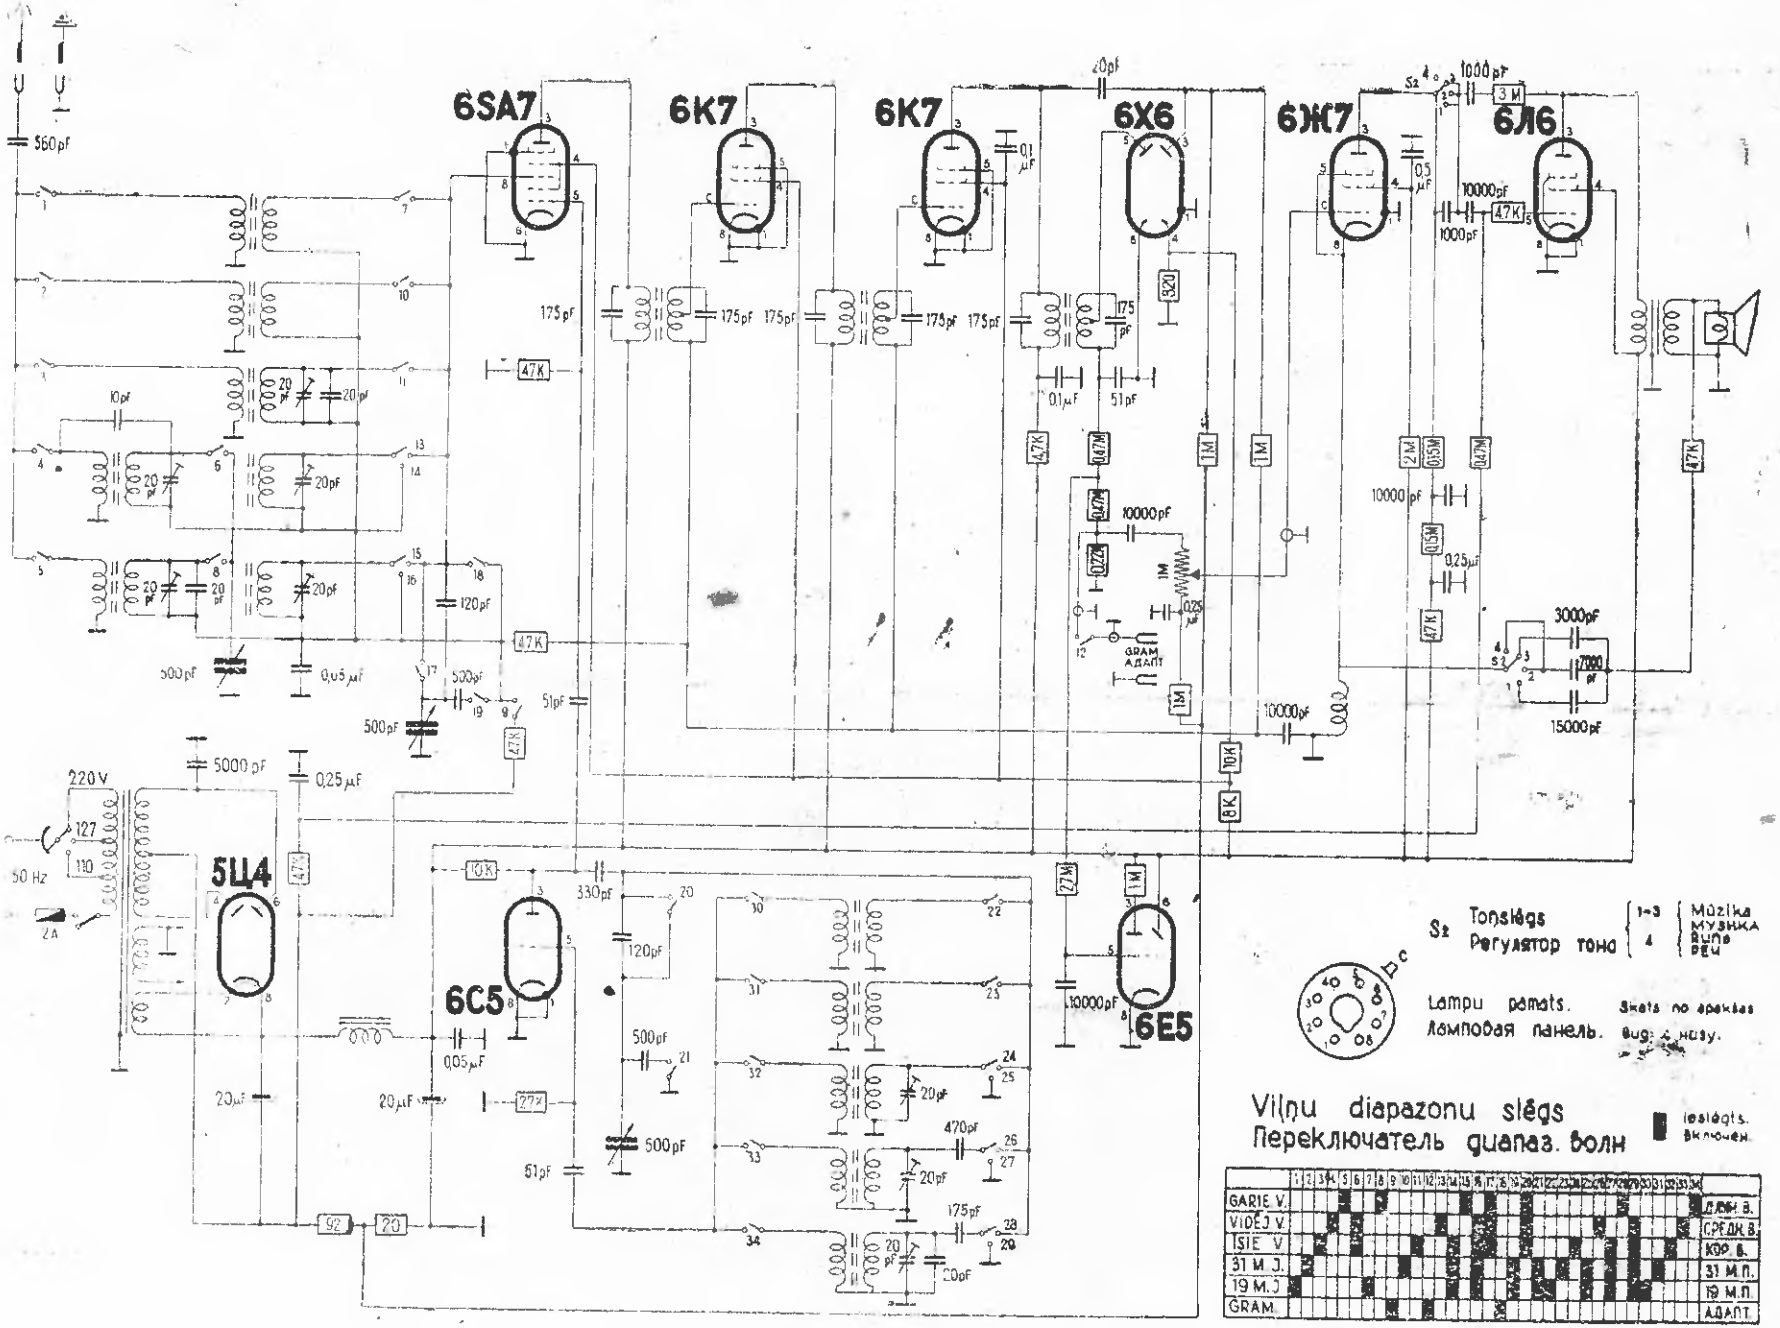
6SA7
6K7
6K7
6X6
6Ж7
6Л6
5Ц4
6C5
6E5
220V
50 Hz
127
110
2A
S2 Tonslēgs
Регулятор тона
1-3 Mūzika
4 Музыка
Lampu pamats.
Ламповая панель.
Vilņu diapazonu slēgs
Переключатель диапаз. волн
Ieslēgts.
Включен.
GARIE V.
VIDĒJ V.
ĪSIE V.
31 M.J.
19 M.J.
GRAM.
ДЛИН. В.
СРЕДН. В.
КОР. В.
31 М.П.
19 М.П.
АДАПТ.